

NÖDLARM

Fristående larm för handikapptaletter, vårdinrättningar och äldreboende etc och larm där du direkt får reda på var den nödställda befinner sig. För hotell, köpcentrum och offentliga byggnader etc.



TRAFÖ INFÄLLD 230/12VAC 6VA

Artikelnr: 5500547

Transformator för infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Avsäkrad via inbyggd termosäkring på sekundärsidan. Tryck på locket: "Transformator" och 230VAC/12VAC". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.



Ledtid	3 dagar
Effekt (VA)	6
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x30
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Primärspänning (VAC)	230
Sekundärspänning (VAC)	12
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	34



TJEDERS



SÄKERHETSKIT RWC 5500546

Artikelnr: 11060016

Säkerhetskit RWC 5500546

**Vikt (Apparat,
paketerad i kartong)** 88*88*12mm




NÖDLARM RWC PAKET NO

Artikelnr: 03010001C

Larm aktiveras via funktionsknapp "NØDSIGNAL" på Återställningsapparat eller på någon av anropsapparaterna. Vid larm aktiveras indikeringstablåns akustiska och optiska indikering, även kvitteringsdioden i Återställningsapparat och anropsapparaterna. Larm återställs via funktionsknapp "TILBAKESTILLING" eller via den externa Återställningsingången. Larm kan vidarekopplas från reläutgången i Återställningsapparat. Momentan akustisk signal kan fås.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande
Max strömförbrukning (mA)	218
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	250x95x95
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	377

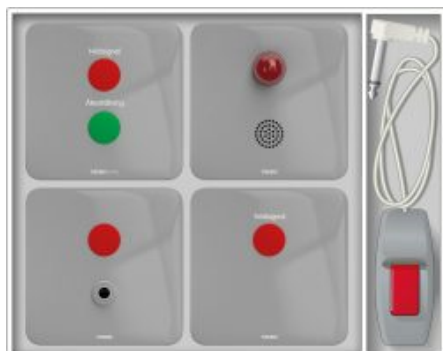

NÖDLARM RWC PAKET GRÅ

Artikelnr: 5500544

Larm aktiveras via funktionsknapp "Nödsignal" på Återställningsapparat eller på någon av anropsapparaterna. Vid larm aktiveras indikeringsstablåns akustiska och optiska indikering, även kvitteringsdioden i Återställningsapparat och anropsapparaterna. Larm återställs via funktionsknapp "Återställning" eller via den externa Återställningsingången. Larm kan vidarekopplas från reläutgången i Återställningsapparaten.

Ledtid	15 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande
Max strömförbrukning (mA)	218
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	250x95x95
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	377




NÖDLARM RWC PAKET GB

Artikelnr: 03010002C

Larm aktiveras via funktionsknapp "EMERGENCY" på Återställningsapparat eller på någon av anropsapparaterna. Vid larm aktiveras indikeringstablåns akustiska och optiska indikering, även kvitteringsdioden i Återställningsapparat och anropsapparaterna. Larm återställs via funktionsknapp "RESET" eller via den externa Återställningsingången. Larm kan vidarekopplas från reläutgången i Återställningsapparat. Momentan akustisk signal kan fås.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande
Max strömförbrukning (mA)	218
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	250x95x95
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	377

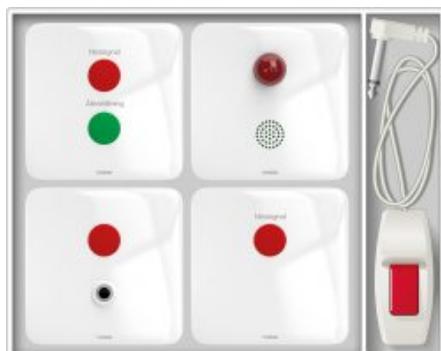

NÖDLARM RWC PAKET

Artikelnr: 5500546

Larm aktiveras via funktionsknapp "Nödsignal" på Återställningsapparat eller på någon av anropsapparaterna. Vid larm aktiveras indikeringsstablans akustiska och optiska indikering, även kvitteringsdioden i Återställningsapparat och anropsapparaterna. Larm återställs via funktionsknapp "Återställning" eller via den externa Återställningsingången. Larm kan vidarekopplas från reläutgången i Återställningsapparaten.

Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande
Max strömförbrukning (mA)	218
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	250x95x95
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	377



NÖDLARM BFL PAKET

Artikelnr: 5500545

Larm aktiveras via funktionsknapp "Nödsignal" på Återställningsapparaten. Vid larm aktiveras indikeringstablåns akustiska och optiska indikering, även kvitteringsdioden i Återställningsapparaten. Larm återställs via funktionsknapp "Återställning". Larm kan vidarekopplas från reläutgången i Återställningsapparaten med minne.

Ledtid	5 dagar
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	250x95x95
Temperaturområde (°C)	-40 till +120
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	533



EMERGENCY ALARM WC PACKAGE GB

Artikelnr: 03010002C

Alarm is activated by alarmbutton with label "EMERGENCY" on the roomunit or one of the wallmounted alarmbuttons. In case of alarm a indicator is activated outside the toilett with acustic and optical indication and a LED-indicator in the roomunit and alarmbuttons.

With the resetbutton on the roomunit with label "RESET" or by the external input for reset. Alarm can be forwarding by relay output in the roomunit. An instantaneous acoustic signal is available.



TJEDERS