

## TRÅDLÖSA LARM



### UL SÄNDARE SÄKERHETSLINA

**Artikelnr:** 04020016

Hjälpmiddel för att kunna låsa fast Ul sändaren via en säkerhetslina.

**Ledtid**

5 dagar



## UL SÄNDARE HJÄLPMEDEL 1 TRYCK ANROP

**Artikelnr:** 04020011

Ultraljudssändare innehållande röd funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (anrop) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcells batterier. Kåpa av grå termoplast monterad på hjälpmedel för större tryckyta.

<b>Ledtid</b>	På begäran
<b>Batteri typ</b>	Litium CR2430
<b>Kapacitet (mAh)</b>	120
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	97x34x32
<b>Spänning (V)</b>	3
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	70





## UL SÄNDARE HJÄLPMEDEL

**Artikelnr:** 04020014

Hjälpmedel till Ul sändare för att erhålla större tryckyta. Hjälpmålet är bestyckat med halsband.

<b>Ledtid</b>	15 dagar
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	97x34x32
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	38






## UL SÄNDARE HALSBAND

**Artikelnr:** 04020015

Hjälpmedel för att kunna bära UI sändaren i ett halsband.

**Ledtid** 5 dagar

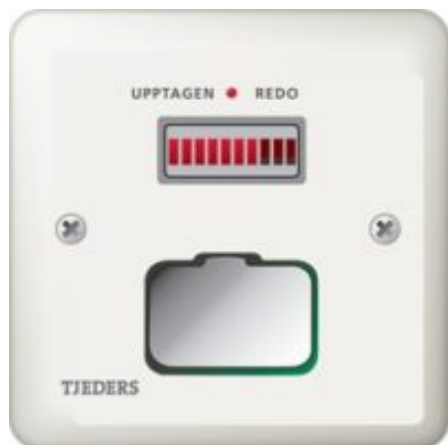

## UL SÄNDARE FUNKTIONSPROVARE 025

Artikelnr: 6356207

Apparaten innehåller röd funktionsindikering för test av ultraljudssändare och röd/grön (växlande) funktionsdiod 2mm för status. Reläutgång för bortkoppling av ultraljudsmottagare i rum. Tryck på locket: "UPPTAGEN" och "REDO". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020089 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

<b>Ledtid</b>	På begäran
<b>Driftspänning 12 VDC</b> (±, %)	15
<b>Driftspänning 24 VDC</b> (±, %)	15
<b>Max strömförbrukning</b> (mA)	110
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	84x84x30
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	88x88x40
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	94



## UL SÄNDARE ARMBAND 1 TRYCK ANROP

**Artikelnr:** 04020010

Ultraljudssändare innehållande röd funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (anrop) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcells batterier. Kåpa av grå termoplast med armband för applicering på handled.

<b>Ledtid</b>	På begäran
<b>Batteri typ</b>	Litium CR2430
<b>Kapacitet (mAh)</b>	120
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	63x32x32
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	145x50x35
<b>Spänning (V)</b>	3
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	55



## UL SÄNDARE ARMBAND

**Artikelnr:** 04020021

Hjälpmedel för att kunna bära UI sändaren runt handleden.

**Ledtid**

5 dagar



## UL SÄNDARE 2 TRYCK ÖVERFALL

**Artikelnr:** 04020012

Ultraljudssändare innehållande blå funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (överfall) via två tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast.

<b>Ledtid</b>	På begäran
<b>Batteri typ</b>	Litium CR2430
<b>Kapacitet (mAh)</b>	120
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	63x32x32
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	145x50x35
<b>Spänning (V)</b>	3
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	48





## UL SÄNDARE 1/2 TRYCK 2 FUNKTIONER

**Artikelnr:** 04020022

Ultraljudssändare innehållande tvåfärgad funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (bråklarm) via ett tryck, (överfall) via två tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast.

<b>Ledtid</b>	På begäran
<b>Batteri typ</b>	Litium CR2430
<b>Kapacitet (mAh)</b>	120
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	63x32x32
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	145x50x35
<b>Spänning (V)</b>	3
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	48



## UL SÄNDARE 1 TRYCK ÖVERFALL

**Artikelnr:** 6353006

Ultraljudssändare innehållande blå funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (överfall) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcells batterier. Kåpa av grå termoplast.

<b>Ledtid</b>	På begäran
<b>Batteri typ</b>	Litium CR2430
<b>Kapacitet (mAh)</b>	120
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	63x32x32
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	145x50x35
<b>Spänning (V)</b>	3
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	48



## UL SÄNDARE 1 TRYCK ANROP

**Artikelnr:** 04020009

Ultraljudssändare innehållande röd funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (anrop) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcells batterier. Kåpa av grå termoplast.

<b>Ledtid</b>	På begäran
<b>Batteri typ</b>	Litium CR2430
<b>Kapacitet (mAh)</b>	120
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	63x32x32
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	145x50x35
<b>Spänning (V)</b>	3
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	48





## UL MOTTAGARE 12/24VDC C

**Artikelnr:** 6352943

Apparaten innehåller ultraljudsmottagare för 2st koder (anrop och överfall) och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Optoingång för extern styrning av kvitteringsdiod och reläutgångar för larm. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

<b>Vikt</b>	145 g
<b>Ledtid</b>	3 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VDC (<math>\pm</math>, %)</b>	15
<b>Max strömförbrukning (mA)</b>	55
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	90x90x29
<b>Optoingång 12V för signalkontakt</b>	Slutande
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Vikt (gram)</b>	145



# TJEDERS